

## メタリックトナーをお使いのお客様へ

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
メタリックトナーを使用するときの用紙設定方法について説明します。

株式会社リコー

以下のフローは新規でユーザー設定紙を登録するときの設定方法です。メタリックトナーのセットアップ以前に登録したユーザー設定紙の用紙も再設定が必要です。用紙銘柄識別リーダーを使用しての登録、または既存の用紙データベースを編集して登録するときは対象外です。

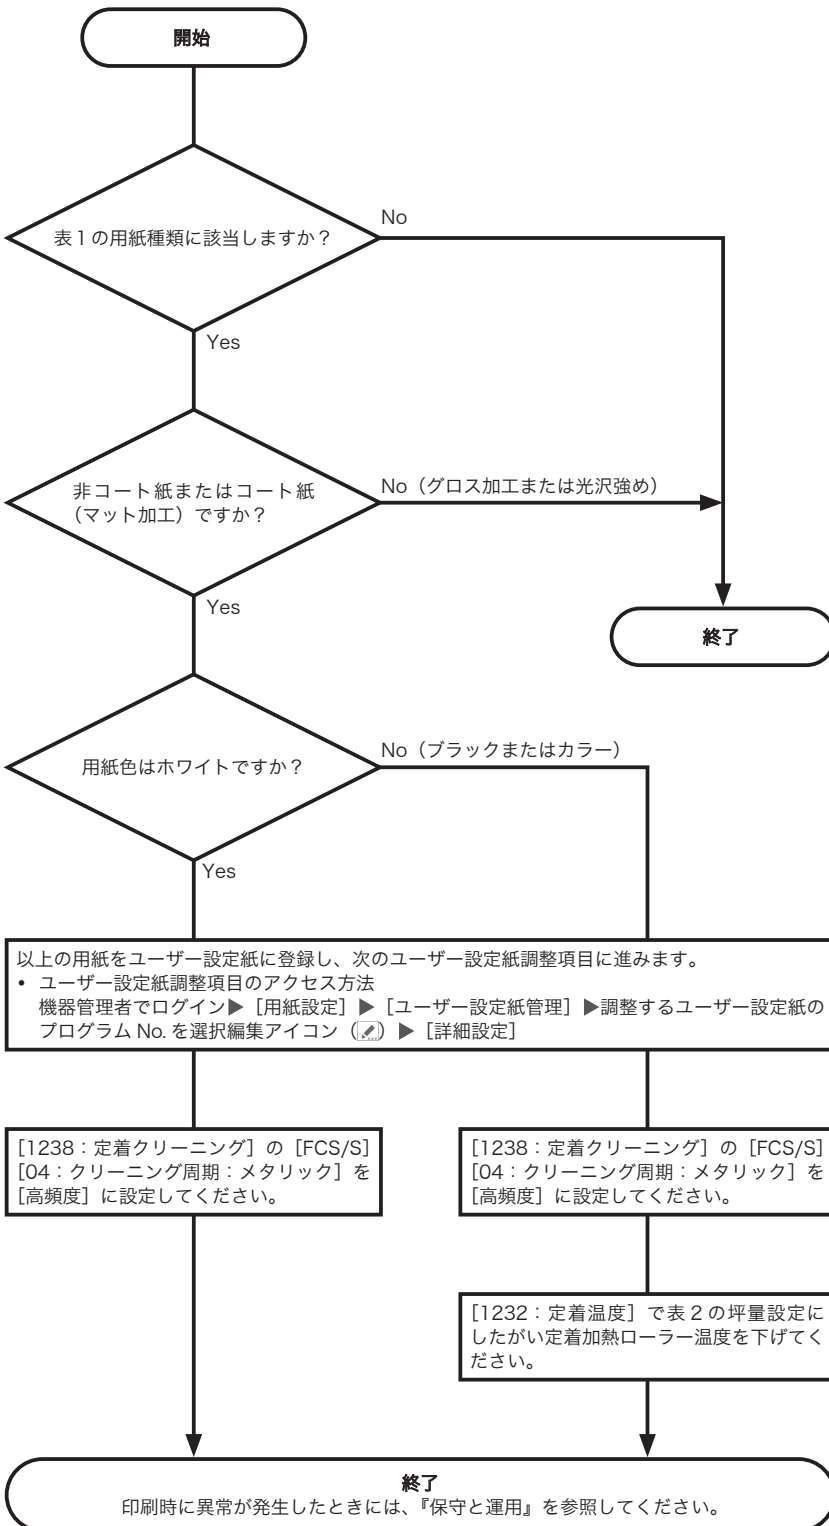


表 1 用紙種類

用紙種類
普通紙
再生紙
レターヘッド
ラベル紙
トレーシングペーパー
印刷済み紙
封筒
マグネット紙
ノーカーボン紙
インデックス紙

表 2 ブラックまたはカラー紙の加熱ローラー温度下げ量

坪量設定	標準	品質重視
[坪量 2]	10 度	10 度
[坪量 3]	15 度	15 度
[坪量 4]	20 度	20 度
[坪量 5]	25 度	25 度
[坪量 6]	30 度	30 度
[坪量 7]	30 度	30 度
[坪量 8]	30 度	30 度

標準は [FCS] の [08: 加熱ローラー温度: メタリック]、[S] の [28: 加熱ローラー温度: メタリック]、品質重視は [FCS] の [53: 加熱ローラー温度: メタリック]、[S] の [73: 加熱ローラー温度: メタリック] の設定です。

